

Bänk och golvvåg BWS








Manual/Förenklat handhavande

BW/BWS




www.liden-weighing.com

Knappfunktioner

Knapp	Funktion, primär
	ON/OFF
	Nollställer vågen.
	Tarerar vågen. Nollställer display.
	Hämtar sparade värden ur minnet.
	Ackumulering.
	Sänder värde till printer eller PC
	Skiftar mellan Brutto- & Nettovikt. För att välja vägningsenhet: håll nedtryckt i 3s.

Display

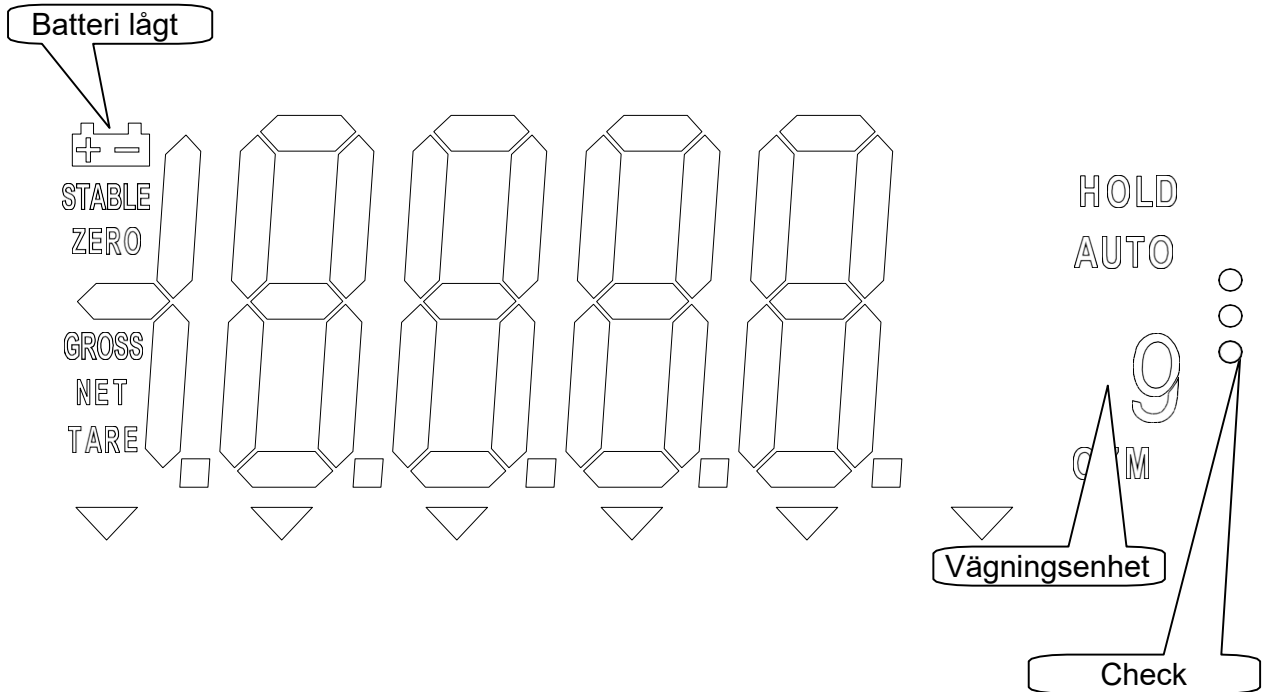

1. På/Av:

Starta vågen genom att trycka på **ON/OFF**.

Displayen lyser upp och självtest startar. För att stänga av, tryck på samma knapp en gång till.

2. Nollställning

För att nollställa vågen, tryck på **Zero** Kontrollera sedan att det står "0" i displayen.

3. Tarering

För att tarera vågen, tryck på **Tare** Kontrollera sedan att det står "0" i displayen. Nettovikten på nästa vägning kommer att visas i displayen. Vid behov: upprepa.

4. Välj enhet

För att ändra vägningsenhet tryck ned **G/N** i 3s.

5. Checkvägning

För att ställa in gränsvärden:

1. Tryck på **G/N** och **Print** samtidigt. Displayen visar: "set H"
2. Tryck på **Tare** för att välja "set H" eller "set L"
3. Tryck på **Zero** för att bekräfta. Displayen visar 00000 och sista siffran blinkar.
4. Sätt högre gränsvärde genom att stega med **M+** och **MR** för att välja segment och **Tare** för att välja värde.
5. Bekräfta med **Zero**. Displayen visar "set L"
6. Sätt lägre gränsvärde genom att stega med **M+** och **MR** för att välja segment och **Tare** för att välja värde.
7. Bekräfta med **Zero**.
8. För att avsluta inställningar tryck på **G/N**.

6. Aktivera checkvägning

1. Tryck på **G/N** och **Print** samtidigt. Displayen visar: "set h"
2. Tryck på **Tare** 2 gånger för att välja "display beep"
3. Bekräfta med **Zero**. Displayen visar "no", "ok" eller "nG".
Välj med **Tare**.

1. Check mode no: Funktion avvaktiverad
2. Check mode ok: Vikt ligger inom valda toleranser. Display visar "OK" och ljudsignal (beeper) hörs
3. Check mode nG: Vikt ligger utanför valda toleranser

Tänk på: checkvägning är endast möjligt på vikter över 20d.

7. Ackumulering

1. Placera vikt på vågskål och tryck på **M+**. "acc 1", "acc 2" osv kommer att kort visas i displayen. Max minne: "acc 99".
2. Kontrollera ackumulerat värde genom att trycka på **MR**. Antal visas under 2s som "ACC n" och vikt som X Kg.
3. Töm minne genom att samtidigt trycka **M+** och **MR**. Displayen visar "Acc 0".

8. Automatisk avstängning

1. Tryck på **Zero** i 3 sek. Displayen visar "SEt bL"
2. Tryck på **Tare** för att välja avstängning, "SEt of". Tryck sedan på **Zero**.
3. Stega med **Tare** och välj mellan:
 - oF oFF: Stäng ej av
 - oF 5: Stängs av efter 5 min
 - oF 15: Stängs av efter 10 min

9. Bakgrundsbelysning

1. Tryck på **Zero** i 3 sek. Displayen visar "setbl"
2. Tryck på **Zero** för att bekräfta.
3. Stega med **Tare** och välj mellan:
 - Bl au: automatisk bakgrundsbelysning när vågen används
 - Bl on: konstant bakgrundsbelysning
 - Bl off: bakgrundsbelysning avstängning
4. Bekräfta med **Zero**
5. Avsluta med G/N