


Förenklat handhavande

BDS – Verifierad Hängvåg

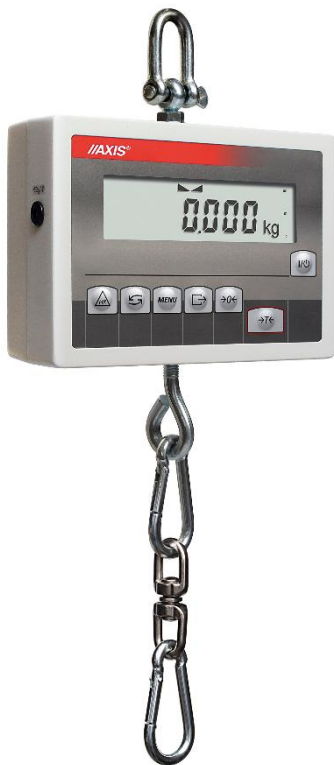

Importör: Lidén Weighing AB
Adress: Sandbergsvägen 3b, 441 39 Alingsås
Webb: www.liden-weighing.se

Innehåll

<i>Svenska</i>	
Att tänka på.....	
Användning.....	
Underhåll.....	

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för vägning av föremål inom angiven maxkapacitet.

Produkten är inte avsedd för medicinska eller säkerhetskritiska ändamål.

Säkerhetsanvisningar

⚠ Läs noggrant före användning.

- Använd endast produkten enligt denna manual
- Överbelasta inte vågen
- Utsätt inte vågen för vatten, fukt eller extrema temperaturer
- Gå eller stå aldrig under hängande last
- Håll produkten utom räckhåll för små barn
- Modifiera eller demontera inte produkten
- Låt godset hänga fritt, det får inte luta mot väggar eller golv under vägningen

Batterisäkerhet och laddning

⚠ Felaktig hantering av batterier kan orsaka skador.

- Låt aldrig vågens batteri laddas ur helt och hållet (djupurladdning). Detta kan skada batteriet permanent
- Om vågen inte ska användas under en längre period (flera veckor), ladda batteriet fullt innan den ställs undan
- Ladda därefter batteriet minst varannan månad även om vågen inte används, för att bibehålla batteriets livslängd och kapacitet
- Batterier kan utgöra kvävningsrisk för små barn
- Använd endast den medföljande originaladaptorn (12 VDC, 0,5A) för laddning. Att använda fel laddare kan orsaka allvarliga skador på batteriet och vågens elektronik.

Inledning / Att tänka på

För bästa prestanda och vägningsresultat, iaktta försiktighet i den dagliga användningen och underhållet av din våg.

För lång livslängd och bästa resultat se till att:

- Överbelasta INTE vågen. Detta skadar lastcellen och gör garantin ogiltig.
- Lämna INTE vågen med belastning på under en längre tid. Detta minskar vågens noggrannhet och förkortar lastcellens livstid.
- Försök INTE att reparera vågen själv, utan vid problem, kontakta din lokala representant.
- Undvik att utsätta vågen för temperaturskillnader. Placera inte vågen i direkt solljus eller i närheten av kylanläggning.
- Placera inte vågen i närheten av större elektriska apparater, såsom svetsar eller större motorer. Lämna inte batterier i vågen om den inte används på en länge tid.
- Undvik att placera vågen i fuktig miljö där kondens kan uppstå. Undvik att utsätta vågen för direkt kontakt med vatten.
- Placera INTE vågen i närheten av fönster, dörrar eller fläktar där luftdrag kan påverka vägningsresultatet.
- Håll vågen ren, torka av vid behov med fuktig trasa.
- Se till att använda originaladapter/laddare och batteri om vågen är utrustad med det.

Användning

Starta och stänga av vågen

- Starta: Tryck på ON/OFF-knappen. Vågen gör ett snabbt självttest. När displayen visar 0.00 kg är den redo att användas.
- Stänga av: Håll in ON/OFF-knappen i några sekunder tills displayen slocknar.

Nollställning (ZERO)

Om vågen visar en mindre vikt (t.ex. 0.02 kg) trots att kroken är helt tom:

- Tryck kort på ZERO-knappen (markerad $\rightarrow 0 \leftarrow$).
- Displayen kommer att nollställa och visa exakt 0.00 kg. Använd denna funktion endast för tom våg.

Tarering (TARE)

Vägning med behållare/lyftband

Om du använder en korg, säck eller ett lyftband och bara vill veta vikten på själva godset:

1. Häng den tomma korgen, säcken eller lyftbandet på kroken.
2. Tryck på TARE-knappen (markerad $\rightarrow T \leftarrow$).
3. Displayen visar nu 0.00 (Netto-läge). En indikator för "Net" tänds på skärmen.
4. Häng på eller lägg i godset. Nu visas endast vikten på godset.

Vägning av gods

1. Se till att displayen visar 0.00.
2. Häng lasten försiktigt på kroken (undvik ryckiga rörelser).
3. Vänta tills "Stabilitets-symbolen" tänds. Nu kan du läsa av en exakt och godkänd vikt.

Hold-funktionen (Frys vikten på skärmen)

Perfekt när det är svårt att läsa av displayen under själva lyftet, eller om godset rör sig:

1. Tryck på HOLD-knappen.
2. Väg godset.
3. Vikten "fryses" nu på displayen, även efter att du har plockat bort godset från kroken. (Hold-indikatorn blinkar eller lyser).
4. Tryck på HOLD igen för att återgå till normal vägning.

Underhåll

Batteri

Typ: Ni-MH (AA)

Antal: 4

Byta batterier:

1. Vänd vågen upp och ner. Skruva bort batteriluckan med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
2. Byt ut till Ni-MH batterier.
Var noga med att +/- polerna sitter åt rätt håll.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.



Rengöring/Desinficering

Vid allt underhållsarbete med vågen ska strömförsörjningen brytas.

Vågen får bara rengöras med hushållsrengöringsmedel eller desinficeringsmedel, ex. 70% isopropanol lösning.

Vi rekommenderar ett desinficeringsmedel som är avsett för rengöring genom våttorkning av vågens ytor. Följ tillverkarens anvisningar.

Använd inte poleringsmedel eller starka rengöringsmedel som tex bensin, eftersom de kan skada de ytor som är i plast.

Spruta inte desinficeringsmedlet på vågdisplayen (med tryck)

Desinficeringsmedlet får inte tränga in i vågen.

Kontrollrutiner

Egna kontroller kan göras med känd vikt, men är inte nödvändiga.

Kontakta din återförsäljare om frågor uppstår.

Felkoder

Om vågen inte fungerar som den ska eller visar errorkoder vänligen kontakta din återförsäljare.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Lidén Weighing AB att denna produkt överensstämmer med tillämpliga EU-direktiv:

- 2014/30/EU (EMC-direktivet)
- 2014/35/EU (Lågspänningsdirektivet)
- 2014/31/EU (NAWI)
- 2006/42/EC (MD)

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig hos Lidén Weighing AB. info@liden-weighing.se

EMC-information

Produkten uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Undvik att placera vågen nära starka elektromagnetiska källor.

Ansvarsbegränsning

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av:

- Felaktig användning
- Användning utanför avsedd funktion
- Modifiering av produkten
- Underlåtenhet att följa denna manual