


Bänk - & Golvvåg Manual/Förenklat handhavande

RWS




www.liden-weighing.com


Knappfunktioner

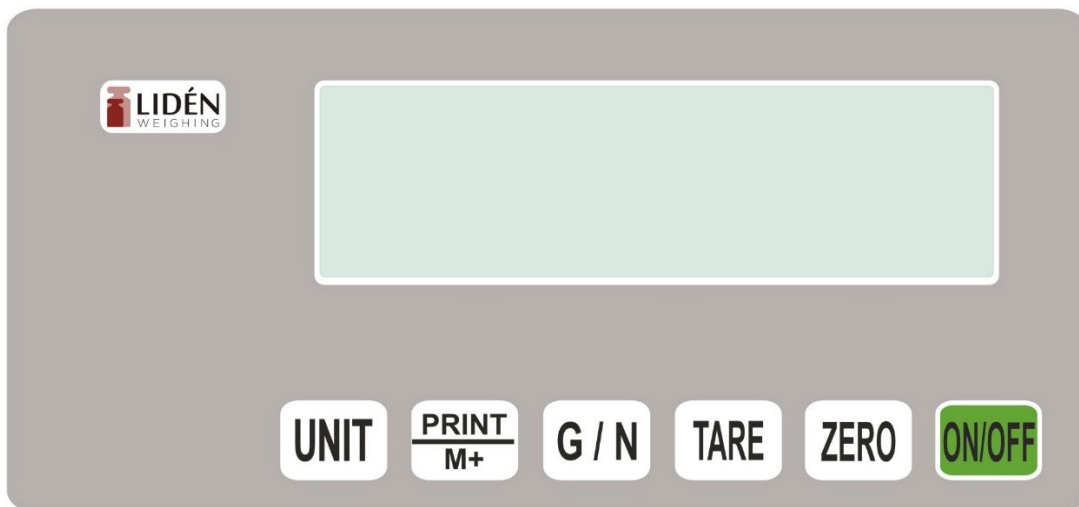

KNAPPAR	FUNTIONER
	På/Av
	Nollställer vågen.
	Tarerar vågen. Display visar NET och 0.000. Tarerar emballage mm. med denna knapp. Känd tara tas även bort genom att trycka på tara.
	Om vågen är tarerad så skiftar man mellan Gross och Net värde med denna knapp. Detta indikeras även i displayen.
	Sänder värdet till printer eller dator. Sparar också summeringsvikt med M+. Om inte automatiskt val att detta är gjort.
	Skiftar mellan kg och g.

Display

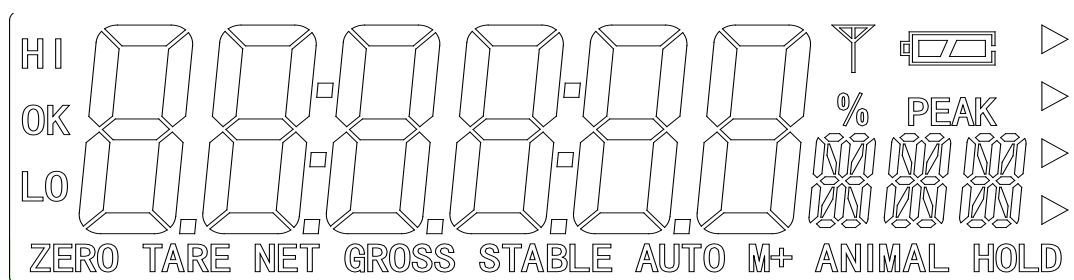


Display symboler	Indikering i display
HI OK LOW	Kontrollvägning
ZERO	Vågen är nollställd
TARE	Vågen är tarerad
GROSS	Brutto vikt visas
NET	Netto vikt visas
STABLE	Indikerar om vågen är stabil
AUTO	Om Autosummering är inställt
M+	Om vågen är i summeringsläge
ANIMAL	Om vågen är inställd för djurvägning
HOLD	Om HOLD funktion är aktiv.
	Laddning av batteri samt status av denna.

Användning

OBS! Vågen mår bäst av att vara påslagen i 15 minuter innan användning


1. På/Av:

Starta vågen genom att trycka på  .
Displayen lyser upp och självtest startar. För att stänga av, tryck på samma knapp en gång till.

2. Nollställning

För att nollställa vågen, tryck på  Kontrollera sedan att det står "0" i displayen.

3. Tarering

För att tarera vågen, tryck på  Kontrollera sedan att det står "NET" samt 0.000 i displayen. Nettovikten på nästa vägning kommer att visas i displayen. Upprepad tarering går att utföra.